ベーシック木製ハイカウンター コーナー　取扱説明書

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

この商品は、単体ではご使用頂けません。

部材名	①支柱	②支柱下	④側板（右）	⑤側板（左）	⑥L字金具	⑧天板		
部材		×1 ③ジョイントシャフト			×4 ⑦ビス	×1	⑨連結金具	⑩キャップ	⑪L字連結金具 
数量	×1	×8	×1	×1	×12	×2	×8	×1	

⚠ 注意

■プラスドライバーをご用意ください。
■手を切らないよう軍手をして組立ててください。
■指を挟まぬよう気を付けてください。
■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。
■ボルトの締め付けは十分に行ってください。
■組立中に横から無理な力をかけないでください。
■電動工具は使用しないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

■積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
■外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
■火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
■耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
■商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
■用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
■分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
■湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
■加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないで下さい。
■水などをこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取って下さい。

3. お手入れ方法

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アール・エフ・ヤマカワ株式会社　TEL：059-255-2024
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM9：00～PM5：00

品質表示

■品名	ベーシック木製ハイカウンター コーナー ナチュラル、ホワイト、ダーク	■材質	表面：メラミン化粧板 芯材：パーティクルボード エッジ：ＰＶＣ
■品番	Z-SHHC-CNN(NW,ND)	■耐荷重	天板：約 10kg（均等分布）
■外形寸法	W450　D450　H1000		

1. ジョイントシャフトの取付け

■①支柱、②支柱下に
③ジョイントシャフトを取付けて下さい。（別項をご参照下さい）

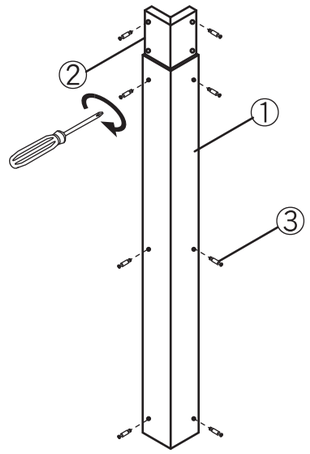

2. 側板（右）、側板（左）の取付け

■①支柱、②支柱下に④側板（右）と⑤側板（左）を取付けて下さい。
（別項をご参照下さい）

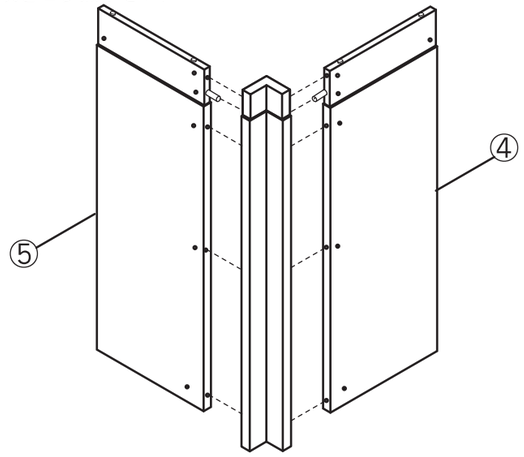

3. L字金具の取付け

■2で組み立てた側板に、⑦ビスで⑥L字金具を取り付てください。

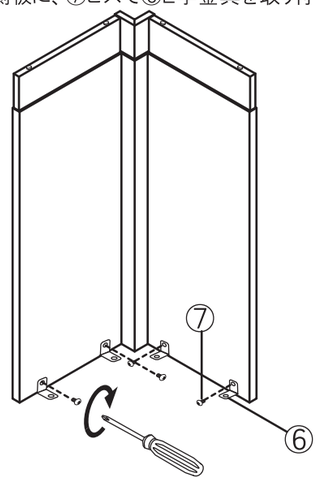

4. 天板の取り付け

■⑧天板に⑥L字金具を⑦ビスで取付けて下さい。

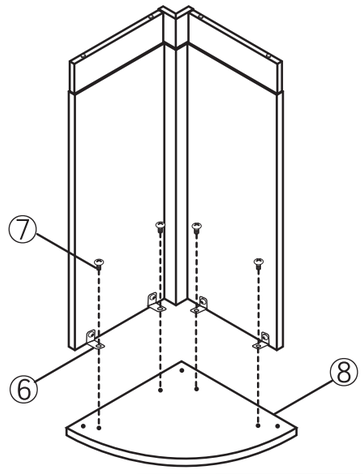

5. カウンターとの連結方法

■⑦ビスを使って⑨連結金具でカウンターとコーナーを取付けて下さい。
■L字に組み合わせる場合は⑪L字連結金具を使用して下さい。

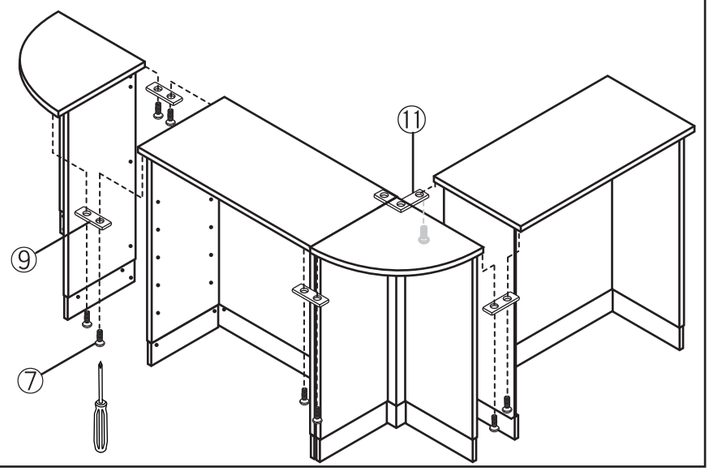

6. アジャスターの使い方

■ご使用になる前にアジャスターで高さの調節を行って下さい。
■最後に図のように⑩キャップを全てのカムロックに差込んで下さい。

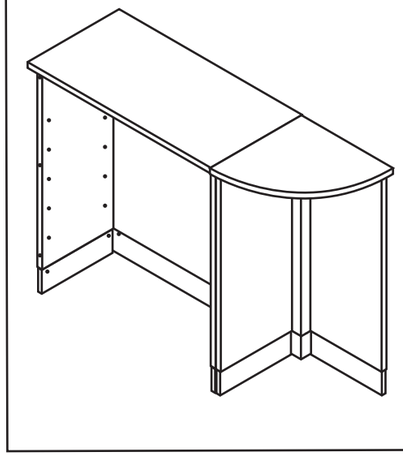

MADE IN CHINA　20120713